
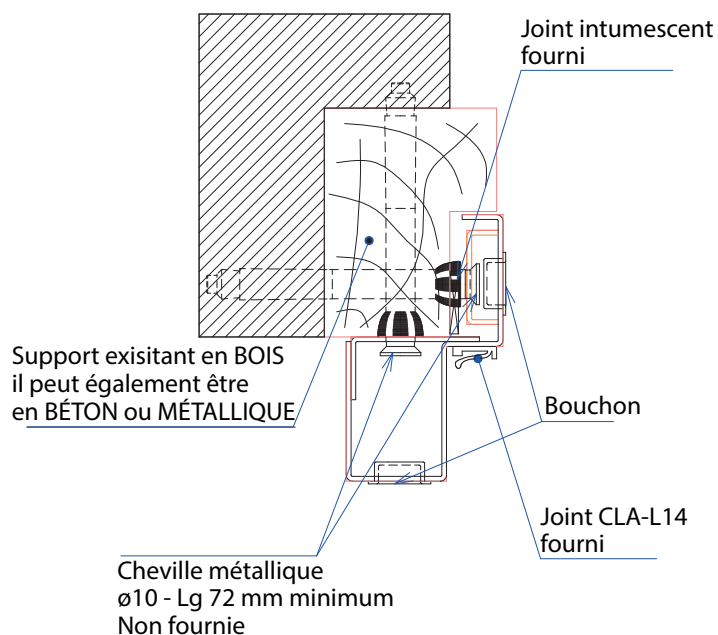


BÂTI À VISSER N°11

I SBE 074

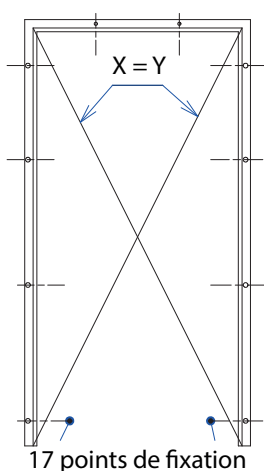

- 1- Dépose du vantail existant (paumelles, gâche...)
- 2- Contrôler l'équerrage, l'aplomb de l'huissierie existante et le niveau du sol
- 3- Dégonder le vantail du bâti d'adaptation
- 4- Coller le joint intumescent dans la feuillure du bâti existant (voir croquis)
- 5- Régler l'équerrage du montant serrure par contrôle des diagonales X et Y
- 6- Fixer solidement le montant pivot par 3 vis et 2 vis côté serrure
- 7- Gonder le vantail pour essai de fermeture (si les jeux sont corrects, terminer de fixer toutes les vis)
- 8- Réglage final, ajustage du 1/2 tour, montage des accessoires

Dessiné le 09/05/2006

Ce plan est la propriété de DECAYEUX SA
Il ne peut être reproduit même partiellement
ou communiqué à des tiers sans son autorisation